

Utbyte av platta och reparation av tätskikt

Alfix folie system

Använd endast verktyg som är justerbar i höjd. Ställ in skärdjupet till plattans tjocklek.

Skär fogarna fria och sedan ett spår längs plattkanterna runt 2 cm innanför fogen.

Skär därefter ett diagonalt kryss över hela plattan.

Plattan avlägsnas försiktigt med en hammare och mejsel.

Rengör noggrann från rester av fästmassa och damm.

Undvik om möjligt att skada våtrumsmattan!

Är våtrumsmattan skadad ska reparation utföras med Alfix 2K Tätningsmassa i blandningsförhållande: 3 del binder till 1 del cement.

Tätningsmassan påförs underlaget med en pensel eller roller i ca 0,5 mm tjocklek. En anpassad bit av Alfix Våtrumsmattan monteras med minimum 20 mm överlapp i alla riktningar.

Låt torka 4 - 6 timmar.

Den nya plattan kan monteras i Alfix CombiQuickFix.

Fogning kan utföras efter 3 timmar med liknande fogmassa som vid de befintliga plattytorna.



Skär sönder plattan med specialverktyg



Noggrant avlägsnas plattan




Ytan penslas med Alfix 2K Tätningsmassa



Tillpassa och montera en bit av Våtrumsmattan



Ny platta monteras

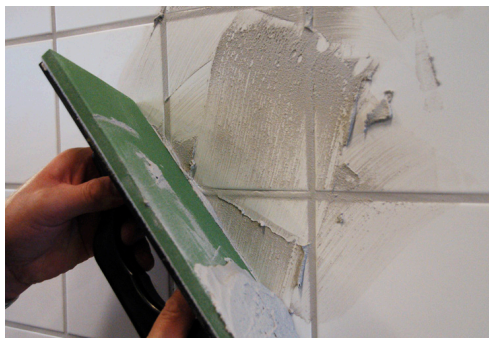

Fogning efter 3 timmar

Alfix rollade system

Använd endast verktyg som är justerbar i höjd. Ställ in skärdjupet till plattans tjocklek.

Skär fogarna fria och sedan ett spår längs plattkanterna runt 2 cm innanför fogen.

Skär därefter ett diagonalt kryss över hela plattan.

Plattan avlägsnas försiktigt med en hammare och mejsel.

Rengör från rester av fästmassa och damm. Undvik om möjligt att skada membranen.

Eventuell reparation av membranen kan utföras med Alfix 2K Tätningssmassa i blandningsförhållande: 1 del binder till en del cement.

Tätningssmassan påförs underlaget med en pensel eller spackel i ca 1-2 mm.

Den nya plattan kan monteras vått i vått i Alfix 2K Tätningssmassa.

Alternativt kan plattan monteras när tätningssmassan har torkat.

Tätningssmassa påförs på plattans baksida. Fogning utförs efter 4-6 timmar.




Skär sönder plattan med specialverktyg




Noggrant avlägsnas plattan



Ytan penslas med Alfix 2K Tätningsmassa

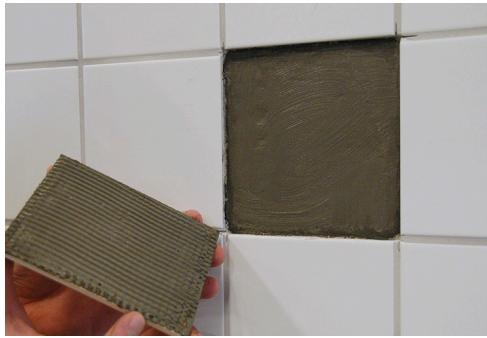

Ny platta monteras

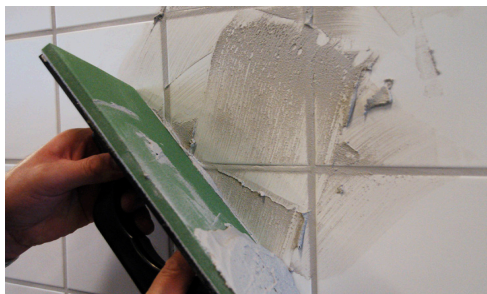

Fogning efter 4 - 6 timmar

Hänvisningar

Produktinfo för:
Alfix 2K Tätningsmassa
Alfix CombiQuickFix
Alfix CeraFill 5 colour
Alfix CeraFill 10 colour

