

**Generelt****Anvendelse****Konstruktion****Princip****Montering**

Gulv afløb/Sluk


Keramisk gulvbelægning.

Vandtætning ved Joti gulv afløb/sluk

Denne temainfo er udgivet for at sikre korrekt tilslutning mellem gulv afløb/sluk og membran.

Etablering af vandtæt gulv afløb i boliger.

Konstruktionen kan udføres som let konstruktion udført i krydsfiner eller som tung konstruktion udført i beton. Konstruktionen udføres i henhold til gældende anvisninger fra BY og Byg 200 og BVN.

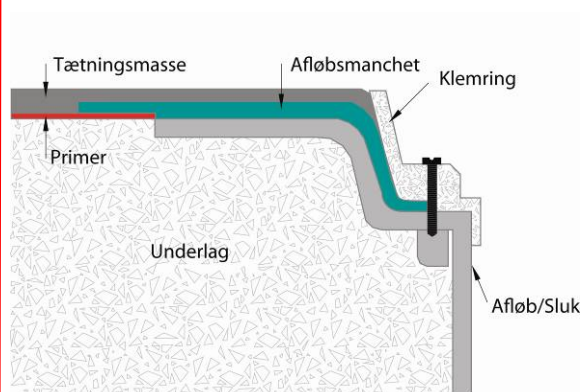

1. Montering iht. leverandørens anvisninger.

Forbehandling

Underlaget skal være rengjort for støv, fedt m.v. Overfladen primes med Alfix Primer.

Krydsfiner primes ad 2 gange, første gang i fortynding med vand i forhold 1:3. Anden påføring udføres med Alfix Primer ufortyndet.

Beton primes kun en gang med Alfix Primer fortyndet med vand 1:3.



2. Primning af underlag.

Rengøring

For at sikre en god vedhæftning og dermed etablere en vandtæt samling ved gulvafløbet/sluken er det vigtigt at afløbets/slukens krave rengøres og affedtes.



3. Fjern klemringen.



4. Rengør afløbets krave og affedt med f.eks. acetone.

Forsegling


Alfix Afløbsmanchet lægges først løst over afløbsskålen. For at fastgøre manchetten fjernes beskyttelsespapiret fra bagsiden. For at opnå det bedste resultat, bør man kun fjerne papiret fra halvdelen af manchetten og trykke den fast, før resten af papiret fjernes og montering kan færdiggøres. Efterfølgende skæres hullet ud.



5. Montering af fod for Joti kniv.



6. Montering af Alfix Afløbsmanchet.

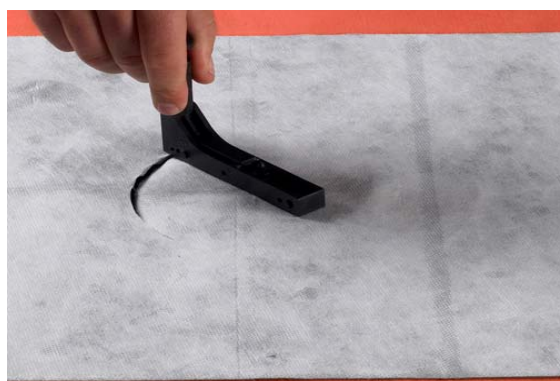

7. Skær hullet ud med Joti kniven.



8. Montering af klemring.

Vandtætning

Hele gulvfladen samt afløbsmanchet påføres tætningsmasse, som beskrevet i "Monteringsinfo 2.301, Vådrum og i brochuren "Vådrum – vandtætning med Alfix"

Bemærk: Alternativt kan der i overgang mellem gulv og afløb/sluk monteres Alfix Armeringsvæv i tætningsmassen.



9. Påføring af Alfix Tætningsmasse.

Afprøvninger Tests

ETAG Guideline 022, Annex A

Henvisninger

Monteringsinfo nr. 2.301, DK
"Vådrum – Vandtætning med Alfix"