

**Generellt****Användning****Konstruktion****Princip****Montering /
Arbetsbeskrivning****Golvbrunn**

Keramisk golvbeläggning


Vattentätning vid Joti golvbrunnar

Denna temainfo är avsedd för att säkra korrekt anslutning mellan golvbrunnar och tätskikt.

Etablering av vattentäta golvbrunnar i bostadssektorn.

Konstruktionen kan utföras som lätt konstruktion med skivor eller som tung konstruktion med betong.

Vid skivkonstruktioner förstärkes med ett lager av minimum 12 mm Alfix PlaneMix 50 avjämningsmassa med armering.

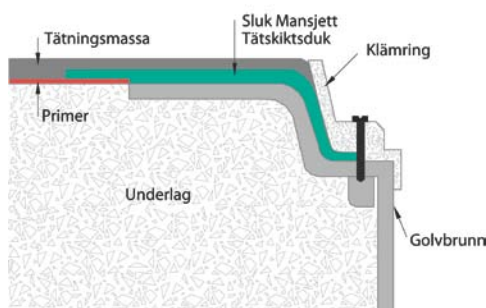

1. Montering enligt leverantörens anvisningar.

Förbehandling

Med flat, styv pensel eller med roller påføres alla ytor Alfix Primer Vattenspärr i minimum 2 appliceringar.

I första appliceringen förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och utspädd till full täckning i den efterföljande applicering.

Torrtid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20°C.

Åtgång: Ca: 0,200 ltr (motsvarande ca 240 g) Primer Vattenspärr per m².



2. Primning av underlag.

Rengöring

För att säkra bäst vidhäftning och därmed etablera en vattentät övergång vid golvbrunn/tättskikt är det viktigt, att brunnens säte/fläns rengörs och avfettas.



3. Tag bort klämringen.



4. Rengör brunnens säte/fläns och avfetta med till exempel aceton.

Försegling

Alfix Tätskiktsduk placeras löst över golvbrunnen. Tätskiktsduken monteras lättast genom att avlägsna halva skyddsfolien och trycka duken fast mot golvet.

Härefter avlägsnas andre halvan av skyddsfolien och montering avslutas.



5. Placera Joti-knivens fot i brunnen.



6. Montering av Alfix Tätskiktsduk.



7. Skär ut hålet med kniv.



8. Montering av klämring.

Vattentätning

Påför nu Alfix 1K Tätningsmassa på underlaget till ett heltäckande och porfritt skikt om ca 1 mm.
Bäst resultat erhålles om massan påføres i 2 skikt, först ett tunt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande.
Arbetet utföres bäst med spackel eller med roller i 2 omgångar.
Använd pensel kring golvbrunn.

Torrtid: 6 – 12 timmar mellan strykningarna beroende på temperatur och ventilation.

Åtgång: 1,5 kg Alfix 1K Tätningsmassa per m².



9. Påföring av Alfix Tätningsmassa.

Provningar Tester

ETAG Guideline 022, Annex A

Hänvisningar

Monteringsinfo nr. 2.302, S
"Vattentätning med system Alfix Tätskikt.
Vattentäta väggar och golv."
VTv – Alfix 03
VTg – Alfix 03