

**Generellt****Godkännande****Användning****Konstruktion****Princip**

Golvbrunn

Keramisk golvbeläggning

Vattentätning vid Unidrain 2000 golvbrunnar

Denna temainfo är avsedd för installation och tätning vid golvbrunn med vägnära placering i våtrum.


Produkten har verifierats i samarbete mellan SP SITAC, Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.

**SC0101-09**

Anvisningen gäller vattentätning med Alfix Tätskikt systemen inom bostadssektorn efter de nya kraven i Boverkets Byggregler, BBR pr. 1 juli, 2007.

Konstruktionen kan utföras som lätt konstruktion med skivor eller som tung konstruktion med betong.

Vid skivkonstruktioner förstärkes med ett lager av minimum 12 mm Alfix PlaneMix 50 avjämningsmassa med armering.

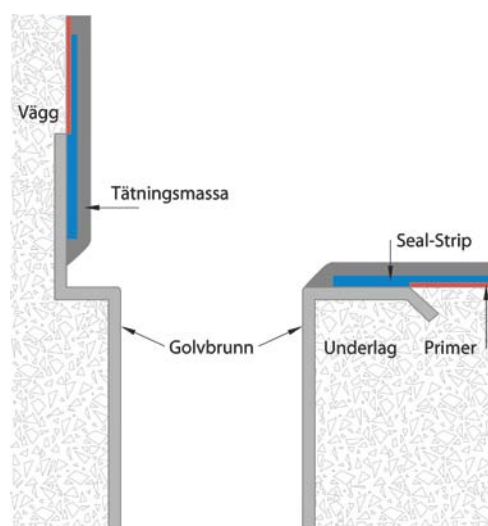


**Montering /
Arbetsbeskrivning**

1. Montering enligt leverantörens anvisningar.

Förbehandling

Med flat, styv pensel eller med roller påföres alla ytor Alfix Primer Vattenspärr i minimum 2 appliceringar. I första appliceringen förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd till full täckning i den efterföljande applicering. Torrtid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20°C. Åtgång: Ca: 0,200 ltr (motsvarande ca 240 g) Primer Vattenspärr per m².

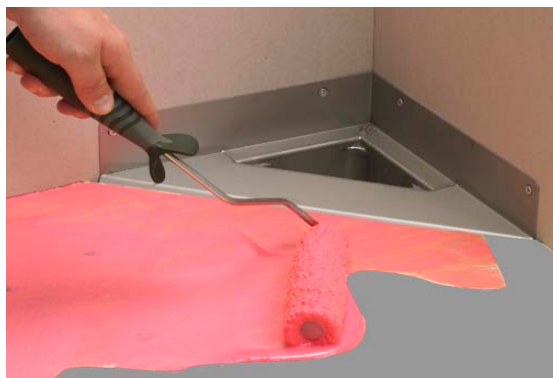

2. Primning av underlag.

Rengöring

För att säkra bäst vidhäftning och därmed etablera en vattentät övergång vid golvbrunn/tätskikt är det viktigt, att brunnens säte/fläns rengörs och avfettas.



3. Rengör brunnens säte/fläns och avfetta med till exempel. acetone.

Försegling

Alfix Seal-Strip avpassas i bitar. Montering av Seal-Strip sker lättast genom att avlägsna halva skyddsfolien och trycka fast remsan mot golvet. Härfter avlägsnas andre halvan av skyddsfolien och montering avslutas.



4. Montering av Seal-Strip



4a. Montering av Seal-Strip

Vattentätning

Påför nu Alfix 1K Tätningsmassa på underlaget till ett heltäckande och porfritt skikt om ca 1 mm.
Bäst resultat erhålles om massan påføres i 2 skikt, först ett tunt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande.
Arbetet utföres bäst med spackel eller med roller i 2 omgångar.
Använd pensel kring golvbrunn.

Torrtid: 6 – 12 timmar mellan strykningarna beroende på temperatur och ventilation.

Åtgång: 1,5 kg Alfix 1K Tätningsmassa per m².



5. Påföring av Alfix Tätningsmassa.

**Provningar
Tester**

ETAG Guideline 022, Annex A

Hänvisningar

Monteringsinfo nr. 2.302, S
"Vattentätning med system Alfix Tätskikt.
Vattentäta väggar och golv."
VTv – Alfix 03
VTg – Alfix 03