

**Generellt****Godkännande****Användning****Konstruktion****Princip**

## Golvbrunn

### Keramisk golvbeläggning

#### Vattentätning vid Blücher 3K golvbrunnar


Denna temainfo är avsedd för att säkra korrekt anslutning mellan golvbrunnar och tätskikt.

Produkten har verifierats i samarbete mellan SP SITAC, Säker Vatteninstallation, Bygckeramikrådet och Golvbranschens våtrumskontroll.


**SC0101-09**

Anvisningen gäller vattentätning med Alfix Tätskikt systemen inom bostadssektorn efter de nya kraven i Boverkets Byggregler, BBR pr. 1 juli, 2007.

Konstruktionen kan utföras som lätt konstruktion med skivor eller som tung konstruktion med betong.  
Vid skivkonstruktioner förstärkes med ett lager av minimum 12 mm Alfix PlaneMix 50 avjämningsmassa med armering.

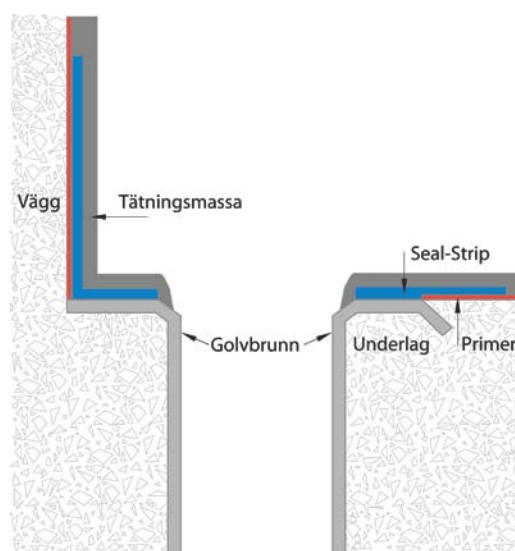

### Montering / Arbetsbeskrivning

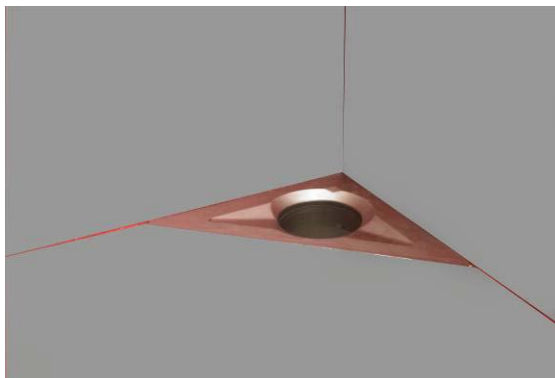

1. Montering enligt leverantörens anvisningar.

### Förbehandling

Med flat, styv pensel eller med roller påföres alla ytor Alfix Primer Vattenspärr i minimum 2 appliceringar.

I första appliceringen förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd till full täckning i den efterföljande applicering.

Torrtid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20°C.

Åtgång: Ca: 0,200 ltr (motsvarande ca 240 g) Primer Vattenspärr per m<sup>2</sup>.



2. Primning av underlag.

### Rengöring

För att säkra bäst vidhäftning och därmed etablera en vattentät övergång vid golvbrunn/tätskikt är det viktigt, att brunnens säte/fläns rengörs och avfettas.



3. Rengör brunnens säte/fläns och avfetta med t.ex. acetone.

## Försegling

**Alfix Seal-Strip** avpassas i bitar. Montering av Seal-Strip sker lättast genom att avlägsna halva skyddsfolien och trycka fast remsan mot golvet. Härfter avlägsnas andre halvan av skyddsfolien och montering avslutas.



4. Montering av Seal-Strip



4a. Montering av Seal-Strip

## Vattentätning

Påför nu Alfix 1K Tätningsmassa på underlaget till ett heltäckande och porfritt skikt om ca 1 mm.  
Bäst resultat erhålles om massan påføres i 2 skikt, först ett tunt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande.  
Arbetet utföres bäst med spackel eller med roller i 2 omgångar.  
Använd pensel kring golvbrunn.  
Torrvid: 6 – 12 timmar mellan strykningarna beroende på temperatur och ventilation.  
Åtgång: 1,5 kg Alfix 1K Tätningsmassa per m<sup>2</sup>.



5. Påföring av Alfix Tätningsmassa.

**Provningar  
Tester**

ETAG Guideline 022, Annex A

**Hänvisningar**

Monteringsinfo nr. 2.302, S  
"Vattentätning med system Alfix Tätskikt".  
Vattentäta väggar och golv."  
VTv – Alfix 03  
VTg – Alfix 03