

**Generellt****Användelse****Konstruktion****Princip****Montering /
Arbetsbeskrivning**

Golvbrunn


Keramisk golvbeläggning

Vattentätning vid Blücher Klämring golvbrunnar

Denna temainfo är avsedd för att säkra korrekt anslutning mellan golvbrunnar och tätskikt.

Etablering av vattentäta golvbrunnar i bostadssektorn.

Konstruktionen kan utföras som lätt konstruktion med skivor eller som tung konstruktion med betong.
Vid skivkonstruktioner förstärkes med ett lager av minimum 12 mm Alfix PlaneMix 50 avjämningsmassa med armering.

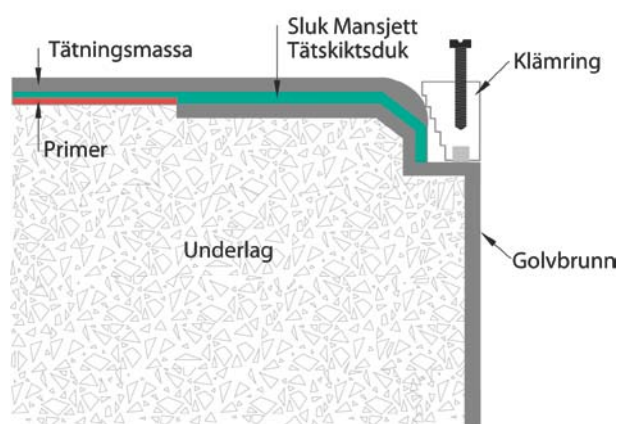

1. Montering enligt leverantörens anvisningar.

Förbehandling

Med flat, styv pensel eller med roller påføres alla ytor Alfix Primer Vattenspärr i minimum 2 appliceringar.
I första appliceringen förtunnad med vatten i förhållande 1:3 och outspädd till full täckning i den efterföljande applicering.
Torr tid mellan strykningarna: Ca: 1 timme vid 20°C.
Åtgång: Ca: 0,200 ltr (motsvarande ca 240 g) Primer Vattenspärr per m².



2. Primning av underlag.

Rengöring

För att säkra bäst vidhäftning och därmed etablera en vattentät övergång vid golvbrunn/tätskikt är det viktigt, att brunnens säte/fläns rengörs och avfettas.



3. Rengör brunnens säte/fläns och avfett med till exempel. acetone.

Försegling

Alfix Tätskiktsduk placeras löst över golvbrunnen. Tätskiktsduken monteras lättast genom att avlägsna halva skyddsfolien och trycka duken fast mot golvet.

Härefter avlägsnas andre halvan av skyddsfolien och montering avslutas.



4. Montering av Alfix Tätskiktsduk.



5. Markera hålet



6. Montering av klämring
OBS! Diagonal fastskruvning



7. Skär ut hålet med kniv.

Vattentätning

Påför nu Alfix 1K Tätningsmassa på underlaget till ett heltäckande och porfritt skikt om ca 1 mm.

Bäst resultat erhålles om massan påføres i 2 skikt, först ett tunt porfyllande skikt och därefter ett heltäckande.

Arbetet utföres bäst med spackel eller med roller i 2 omgångar.

Använd pensel kring golvbrunn.

Torrtid: 6 – 12 timmar mellan strykningarna beroende på temperatur och ventilation.

Åtgång: 1,5 kg Alfix 1K Tätningsmassa per m².



8. Påföring av Alfix Tätningsmassa.

Provningar Tester

Hänvisningar

ETAG Guideline 022, Annex A

Monteringsinfo nr. 2.302, S
"Vattentätning med system Alfix Tätskikt.
Vattentäta väggar och golv."

VTv – Alfix 03

VTg – Alfix 03