



Inledning

Boxen monteras enligt Tapwell's monteringsanvisningar.




Förbehandling


Underlaget primas med Alfix Vattenspärr eller Alfix PlanemixPrimer allt efter typen av underlag/ tätskittssystem.

Boxens lock får inte primas!

Evt. primer på locket skall därför avlägsnas omedelbart.

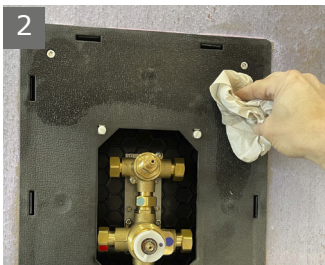

Boxens lock rengörs med T-Sprit/T-Röd för att säkra maximal vidhäftning med Alfix Seal-Strip.

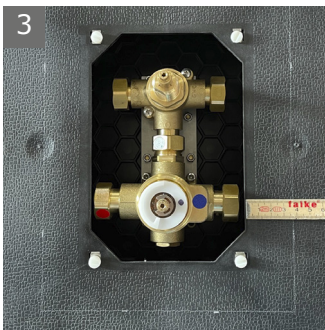

Försegling mot T-Box 2 hålls minimum 40 mm från boxens innerkant.



Fri ytan kan evt. markeras med tejp.



Försegling

T-Box 2 skall förseglas med Alfix Seal-Strip mot markeringen, jämnt fördelad mellan vägg och boxens lock.

Alfix Seal-Strip anpassas med min 20 mm överlapp i hörn och pressas hårt mot underlaget.

Undvik veck och kanaler.



Överpensling

Förseglingen överpenslas med Alfix Tätningsmassa, för att säkra att alla skarvar är täta.



Tätskikt utförs med **Alfix Folie system** eller **Alfix Rollade system** enligt Alfix anvisningar:

[Klik här: Alfix Foliesystem](#)

[Klik här: Alfix Rollade system](#)

Alfix Folie system



Underlaget primas med Alfix PlaneMixPrimer 1:6 för att reglera underlagets sugförmåga – låt torrka!
Alfix Våtrumsmatta Pro anpassas till min 50 mm överlap mot förseglingen.

För montering av Alfix Våtrumsmatta Pro används Alfix 2K Tätningsmasa. Tätningsmassan kan efter behov tillsättas upp till 5 % rent, kallt vatten. Alfix 2K tätningsmassan påförs med lämplig roller eller fintandad spackel.

Åtgång: ca. 0,5 kg/m².

Tätskikts arbetet utförs strikt enligt Alfix anvisningar.



Montera våtrumsmattan i den blöta tätningsmassa, med 50 – 100 mm överlap.

Gnugga och trycka våtrumsmattan ned i tätningsmassan med mjuk, slätt plast-/gummispackel eller annat lämpligt verktyg. Undvik veck och luftfickor.

Påför enbart tätningsmassa till en våd i taget och jämna överskjutande tätningsmassa i skarvar med pensel eller roller.

Ta bort skyddstejpen.

Alfix Rollade system



Underlaget primas min. 2 gånger med Alfix Vattenspärr.
1. rollning utspädd med vatten 1:3, sen outspädd
Åtgång: Min 0,2 liter / m²

Alfix 1K eller 2K Tätningsmasa appliceras i min 1 mm tjocklek. Arbetet utförs bäst med 4x4 mm tandad spackel eller lämplig roller i 2-3 rollningar. Tätningsmassan appliceras enda fram till boxens fri yta, 40 mm från locket innerkant.

Åtgång: 2K Tätningsmasa - Ca. 1,5 kg/m²

Åtgång: 1K Tätningsmasa - Ca. 1,5 kg/m²

Tätskikts arbetet utförs strikt enligt Alfix anvisningar.

Hänvisningar

Montering av plattor utförs med: Alfix LetFix less dust, Alfix LetFix Universal, Alfix ProFix, Alfix QuickFix Premium eller Alfix CombiquickFix. Fästmassan väljs efter vilken typ plattor som ska monteras.

Fogning utförs med Alfix Finefuge - CeraFill 5, Alfix UniversalFuge - CeraFill 10, Alfix QuickFuge - Premium 8 eller Alfix C2 Epoxy beroende på vilka plattor som monteras.

Generellt: Vid platsättningsarbete hänvisar vi till:

- Alfix hemsida – www.alfix.com
- Alfix vägledning - <https://www.alfix.com/se/vejledninger>
- Produktinfo samt emballage för de använda produkterna

Produktinfo samt säkerhetsdatablad kan hittas på vår hemsida, via QR kod på förpackning eller i vår Alfix app för: iOS och Android.