



### Inledning

Safety Bag är en säkerhetspåse i klar PVC används som innbyggnads-cistern för WC

- Avsedd för skivkonstruktioner
- För privata bostäder och offentliga utrummen
- Etag 022 testad och godkänd med Alfix Tätskiktssystem



### Förbehandling

Cisternen ska vara monterad enligt leverantörens anvisningar.

Dra ut safety bagens lim flänsar.



Väggytan primas med Alfix PlaneMixPrimer för att reglera underlagets sugförmåga.



### Tätskikt - Alfix Folie system


Alfix 2K Tätningsmassa påförs underlaget under flänsorna med pensel eller rollar.




Gnidda omedelbart flänsen mot underlaget i den våta Alfix 2K Tätningsmassa med lämpligt verktyg.



Överpensla nogga med pensel eller rollar.

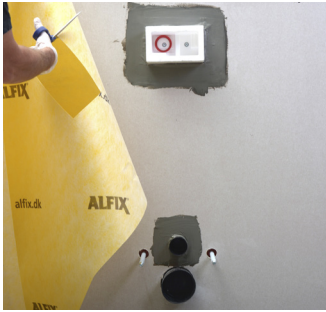

Anpassa våder av Alfix Våtrumsmatta som skall monteras i Alfix 2K Tätningsmassa.

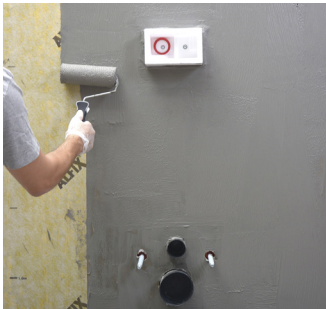


Tätningsmassan påförs underlaget flödigt, med roller eller fintandad limspackel  
Åtgång: ca 0,5 kg/m<sup>2</sup>.



Alfix Våtrumsmattorna monteras och rörgenomföringar tillpassas.

Våtrumsmattorna pressas hårdt mot underlaget. I skarven jämnas den överskjutande tätningsmassa med pensel eller annat lämpligt verktyg.

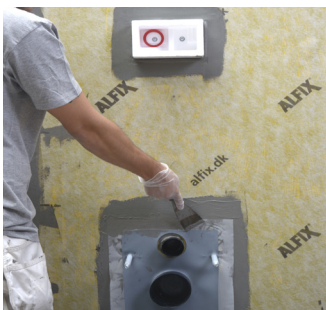

Påför Alfix 2K Tätningsmassa på folien rundt spolrör, avloppsrör samt pinnbultar.

Montera medföljande tätningsmanchett omedelbart i den våta Alfix 2K Tätningsmassa.

Härefter penslas med Alfix 2K Tätningsmassa och manchetten trycks mot underlaget och överpenslas nogga.

## Hänvisningar

Arbetet ska utföras noggrant enligt Alfix produktinfo för de nämnda produkterna, Alfix broschyrer samt bruksanvisningar på emballage.

Produktinfo och säkerhetsdatablad kan finnas på vår hemsida, via QR-koden på produktemballage eller i Alfix app som finns i APP Store eller Google Play.